

# ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 LOMME CEDEX

Tél : 03.20.09.54.54

Télécopieur : 03.20.92.21.14

Code APE 3113 - S.A au capital de 150.000 euros - Siret 339 252 843

**MARQUE : RENAULT - DACIA**

**TYPE : LOGAN Berline + GPL**

**ANNEE : Depuis 07/ 2005**

**CLASSE : A50X**

**CATEGORIE : M1**

**REFERENCE : 2512R**

**Mr : 1100 kgs**

**Ms : 50 kgs**

**D:6.63kN**

**Homologation n° e9\*94/20\*8022\*00**

## NOTICE DE MONTAGE

### Désignation :

L'attelage est composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage, sachet de visserie détaillé ci-dessous, une quille **A343R**, un cache boule, un support faisceau ainsi que d'un faisceau électrique standard 7 broches.

### Visserie de montage :

- En A : 4 vis H M10x90 + 4 écrous H M10 nylstop + 4 rondelles plates M10x30 + 4 rondelles plates M10x45 + 4 entretoises 12x17 longueur 55mm
- En B : 2 vis H M12x70 + 2 écrous HM12 nylstop.

### Démontage du pare-chocs :

Pas de démontage pare-choc.

### Montage de l'attelage :

Pour un meilleur passage, retirer le silent-bloc de l'échappement.

A l'intérieur du coffre à droite et à gauche, retirer les bouchons plastique pour accéder aux points déjà percés.

Passer un tournevis par ces trous pour percer la patte d'isolement de l'autre coté du longeron et déboucher sous la voiture.

Insérer la visserie correspondante en A,(entretoises et rondelles 10x45 par l'intérieur du coffre).

Positionner l'attelage sans serrer, monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille, vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

Procéder au branchement du faisceau électrique.

### **Par sécurité, vérifier avec un testeur.**

Derrière le feu gauche : brancher le fil jaune faisceau sur le vert voiture (clignotant gauche).

Brancher le fil noir faisceau sur le bleu voiture (feu de position gauche).

Brancher le fil rouge faisceau sur le orange voiture (feux stop).

Derrière le feu droit : brancher le fil marron faisceau sur le bleu voiture (feu de position droit).

Brancher le fil vert faisceau sur le gris voiture (clignotant droit).

**La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 kms de traction.**

**Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur du véhicule.**

NOTICE 2512R


Larbi le 16.09.2005

L.G 24/01/2011

Poids:  
15 kg

Date création VISA:  
27.07.2005 BOUFARNANA.L

# SCHEMA DE MONTAGE RENAULT LOGAN berline REF: 2512R

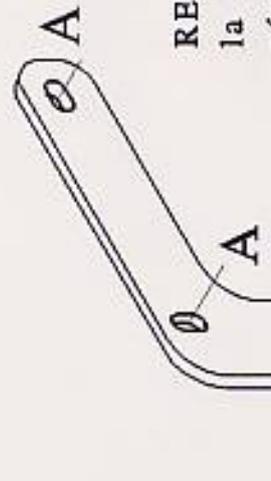

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
n.daN	2,3	4,5	7,5	19

