

**MARQUE : CITROEN - PEUGEOT -
LANCIA - FIAT**

REFERENCE : 1490R

TYPE : 806, EXPERT, JUMPY, ZETA

MR : 1300 kg

ANNEE : Depuis Origine

MS : 70 kg

Désignation :

Un attelage composé d'une partie principale et de deux bras et un kit de montage comprenant un sachet de visserie détaillé ci-dessous , d ' une quille à méplat type longue référence **A243R** , d ' un cache boule et d ' un faisceau électrique standard 7 broches.

Visserie de montage :

En A : 3 vis H, M10 x 30 , 8.8 + 3 rondelles plate M 10 x 30 + 3 rondelles éventail M 10 + 3 écrous cage M 10.

En A' : 2 vis H, M10 x 50 , 8.8 + 2 rondelles plate M 10 x 30 + 2 rondelles éventail M 10 + 2 écrous cage M 10.

En B : 1 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 2 rondelles plate M 10 x 30 + 1 écrou M 10 .

En C : 1 vis H, M 10 x 50 , 8.8 + 1 rondelle plate M 10 x 30 + 1 rondelle éventail M 10 + 1 écrou cage M 10.

En D : 1 vis H, M 10 x 50 , 8.8 + 2 rondelles plates M 10 x 30 + 1 écrou M 10 , 8 nylstop.

En E : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 , 8 nylstop.

Montage de l' attelage :

Tout d'abord desserrer le panier de la roue de secours au maximum (desserré jusqu'au ras de la vis et faire attention de ne pas abîmer le filetage). Lors de la remise en place sur certain modèle de véhicule (suivant les jantes) le panier viendra en pression sur l'attelage ce qui n'entraînera aucun incident.

Repérer les points d'ancrages sur le véhicule. Sur la face arrière retirer le collant et insérer les écrous cage.

Présenter la partie principale en en A sans serrer, ensuite présenter le bras gauche aux points A et B, et le bras droit en A et C.

Vérifier les niveaux et le positionnement général et bloquer aux couples de serrages préconisés.

Monter la quille et le support faisceau. Effectuer le montage et le branchement électrique du faisceau.

Important : La capacité de traction de l'attelage est égal au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la visserie après 100 km de traction.

PEUGEOT 806 + EXPERT
 CITROEN EVASION + JUMPY
 FIAT ULYSSE + SCUDO
 LANCIA ZETA



1490R

Masse
 16 kg

Couples de serrage préconisés

Ømm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.5	7.5	19

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

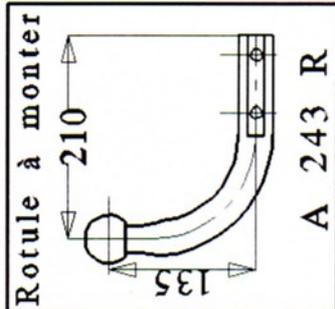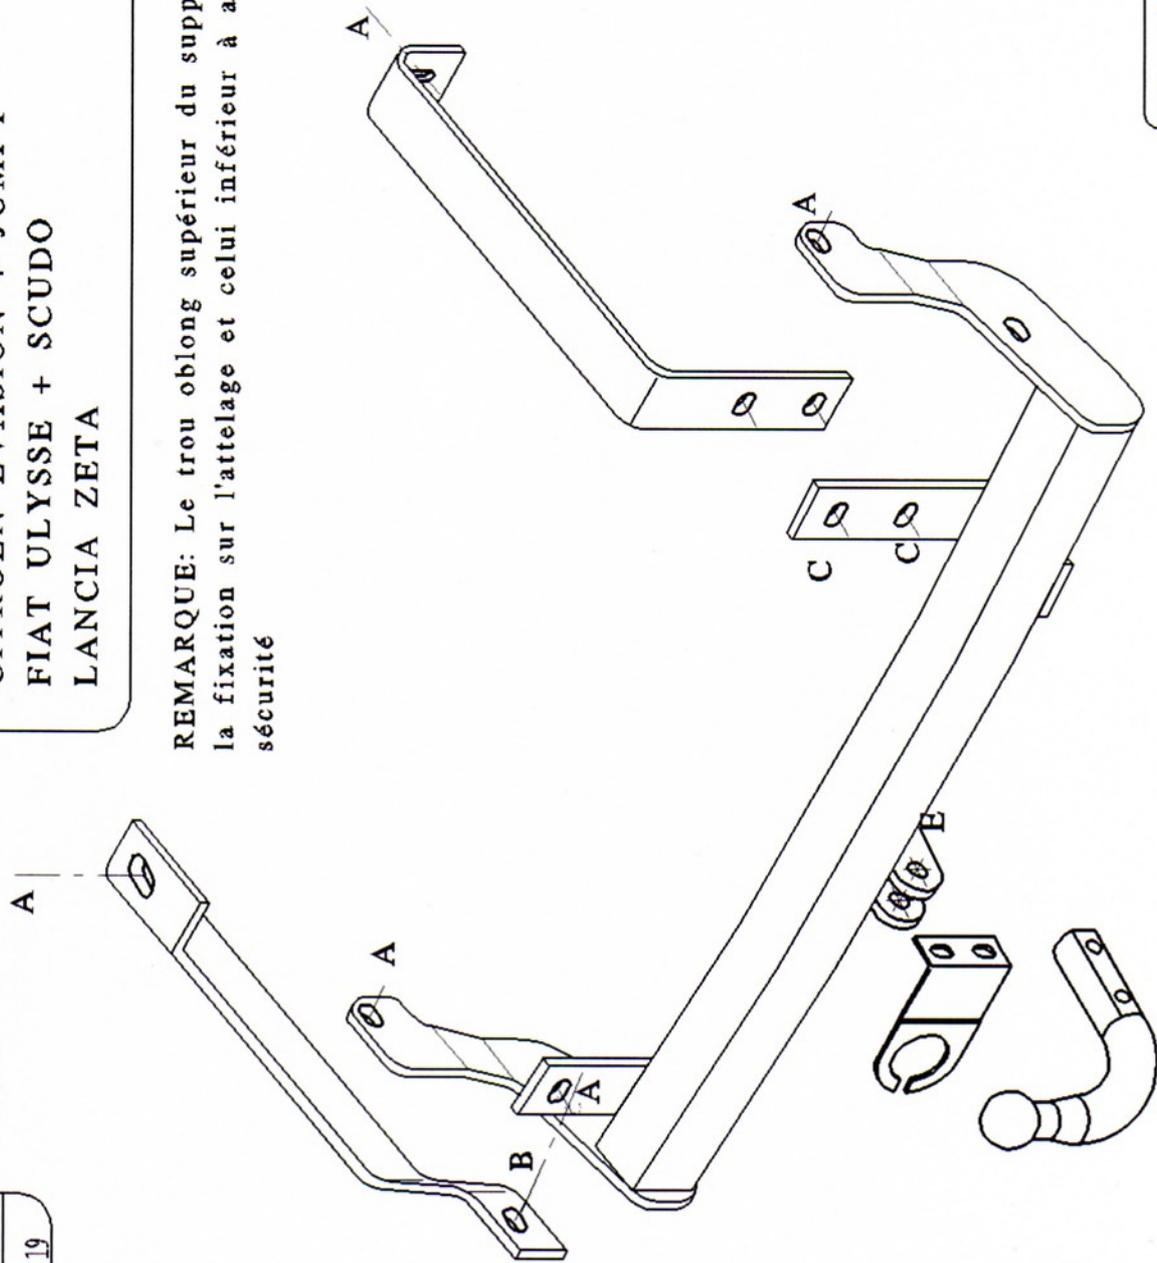

Date création	VISA:
26.11.2001	BOUPARNANA L.
Date de modification	VISA: