



Frnc-Online.com
 7 rue Claude Monel
 27020 St Etienne sous Baillet
 TEL 02.72.42.10.48 Fax. 02.72.42.03
 RC & Siret : 812 071 746

DETAIL A
 ECHELLE 1/3

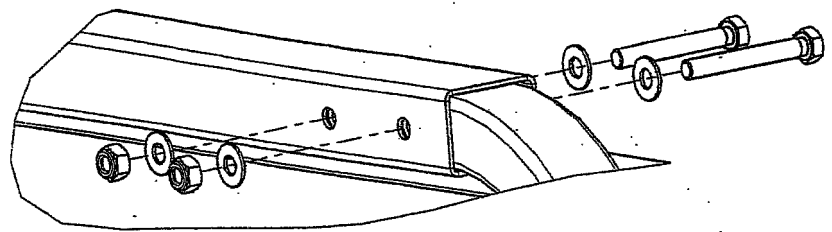

- MONTAGE :**
- REGLER A LA LARGEUR DE LA REMORQUE (DETAIL A)
 - REGLER LA HAUTEUR SI BESOIN
 - DESSERRER LES PINCES DE SERRAGE (DETAIL B)
 - POSITIONNER LES BARRES SUR LA REMORQUE. BIEN LES METTRE EN APPUI SUR LES RIDELLES.
 - REGLER LES CALES DE HAUTEUR D'UN COTE OU DE L'AUTRE DE LA RIDELLE SELON LA NERVURE (DETAIL B)
 - SERRER LES PINCES

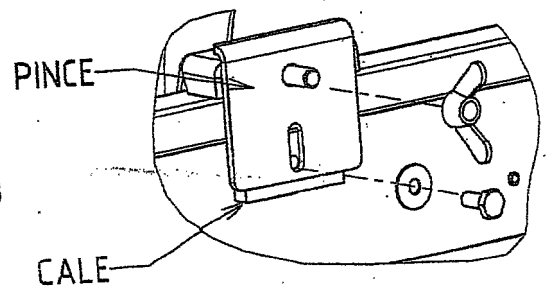

DETAIL B
 ECHELLE 1/3

Dessin Y.PLANCHAIS	Matiere -	Nom fichier 39014M	Date 11-Jul-10	Poids Ensemble -	Ech. 2/15
<i>Lider</i> 53960 RONCHAMP-I FS-I AVA1		KIT BARRES PORTE-TOUT		Indice n	Feuillet 1/1
		A4 No 39014M			